

Highleads




896mk3 HYBRID for Highleads

取扱説明書

896mk3 HYBRID for Highleads 'PickUp Mount System' s Assembly & Usage Instructions

本説明書は、あくまでも【Highleads 用】として使用する際の特別部分のみの説明を行います。基本的な操作方法は、ハードウェア付属の【896mk3 HYBRID Japanese Manual】に書いてあります。下の操作も【クイックリファレンス】に書かれておりますので、御確認下さい。

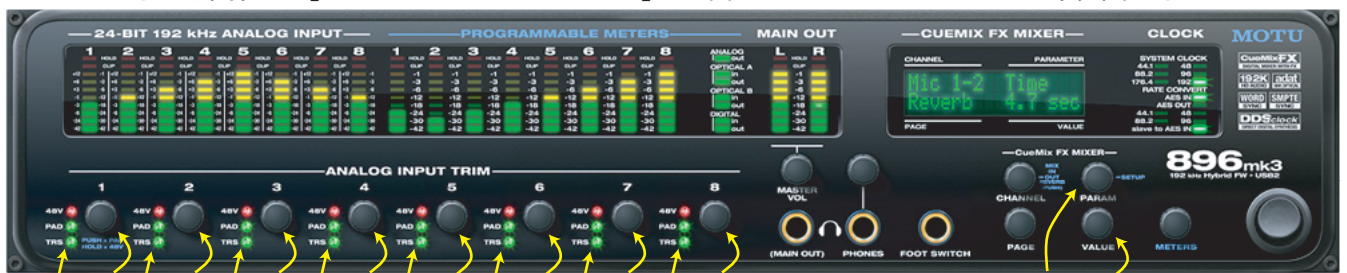

CubeMic の音量の大小を調整するノブ (①~⑧)

※ ⑨は、必ず 48V も PAD も消灯 (オフ) で使用して下さい。

※ 大体、これ位の音量付近で使用して下さい。

CubeMic の各パーツをパラアウト出来る設定になっております (⑱~㉕)

⑳ 全体音ステレオ出力 (㉖)



CubeMic に挿し込んだシールドケーブルを挿し込む (⑩~⑰)

	IN	OUT	TRIM
バスドラム	⑩	⑱	①
スネアドラム	⑪	⑲	②
ハイタム	⑫	⑲	③
ミッドタム	⑬	⑲	④
ロータム	⑭	⑲	⑤
ハイハットシンバル	⑮	⑲	⑥
クラッシュシンバル	⑯	⑲	⑦
ライドシンバル	⑰	⑲	⑧

Highleads 用 896mk3 HYBRID は、HighleadsCED 配列で入力する事を前提にプリセットが設定されております。必ず、入力場所を左の指定通りして下さい！指定以外の場所に入力すると、その楽器らしい音にならない場合がございます。又、設定はあくまでも一例ですので、この設定を変更したい方は、ご自由に変更して下さい。最初に電源を入れます。システムが起動してから、⑳PARAM ノブを 2 回押しして下さい。『LCD Contrast』が表示されたら、㉑PARAM ノブを 2 度時計回りに回します。すると、『Load Preset』が表示されますので、㉒VALUE ノブを時計回りに回します。

『[1] Dry [2] DryComp [3] Studio [4] Room [5] Live [6] Hall [7] ClubComp [8] HardCompRoom』とプリセットが入力されている事を確認頂き、お好みのプリセットを表示させて、㉒VALUE ノブを押して下さい。

『Loaded』と出て、プリセットが決定します。

もしプリセットを確実に決定したい場合、もう一回 VALUE ノブを押して 2 回『Loaded』を出して下さい。

詳細は、全て【896mk3 HYBRID Japanese Manual】に書いてあります。CueMixFX を使ってコンピュータ内での設定も自在です。

Highleads

By 株式会社ハイリーズ

製品改善のため、予告無くデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。